Panasonic®

Remote Control Quick Reference Guide

Guía de Referencia Rápida para el Control Remoto

> Guide sommaire pour la télécommande



Contents are subject to change without notice or obligation.

El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso u obligación.

Ce guide peut être modifié sans préavis.

EUR511171B

PRINTED IN USA IMPRESO EN LOS EE.UU. IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS TQB2AA7038 081126

REMOTE CONTROL CONTROL REMOTO

TÉLÉCOMMANDE

POWER

Press to turn ON and OFF.

Presione para ENGENDER y APAGAR.

Approper pour Arabilit on compar le control.

MUTE

Press to mute sound. Press to access and cancel (CC) Closed Caption.

Presione para silenciar el sonido, y para estivar o cancelar la modalidad de subtivios (CC).

Applicar pour couper le son. Applicar pour matre le décodeur des sous-dires (CC) en hois circuit.

ACTION

Press to access menus.

Rresione para accesar a los mentis.

Affiniser pour acceller ans arouns.

CH

Press to select next channel and navigate in menus.

Presione para estercionar el siguiante canal y opciones en los mentis.

Appriser pains selectionner ly productions and apparese diplacer an selp des menus.

R-TUNE

Press to switch to previously viewed channel or video mode.

Presione para regresar al canal previamente visio o a la modalidad de video.

Allthisserfrom coverno an annal priosidentament capte on le made de viden

REW, PLAY, FF, TV/VCR, STOP, PAUSE, REC, VCR CHANNEL

Component function buttons. *Eணை (அள்ளின் மேற்*

combonantes Googles Galling Congagnes


Toughes do fonctions d'appareil auxiliaire

MOVE, SEARCH, SIZE, PIP, FREEZE, PIP CHANNEL, SWAP

PIP Function Buttons. o

Botones de lunción de PIP (Recuadro de linagen en linagen)

Duches de fonctions d'image en médallim.

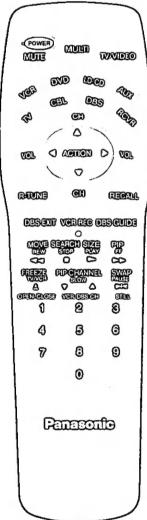

EUR511171B

'0"~ "9"

Press numeric keypad to select any channel.

Presioneelledadonumérico para seleccionar cualquier canal.

Appayer sur une touche mucklyw du chester pour celectionner un canal.

TV/VIDEO

Press to select TV or Video Mode.

Presione para seleccionar la Modalidad de Televisión o Video.

Approver pour selectionner le mode télé ou villen

MULTI

Programmable button that can operate up to seven (7) remote functions at once.

Botonprogramable que puede hacer luncionar hasta siele (7) lunciones del control remoto, a la vez.

Touche (payramudily pour activer simulanisment fusqu'il sept (7) fonetions à distance.

TV, CBL, VCR, LD/CD, DBS, RCVR, DVD

Press to select remote operation.

Presione para selectionar el funcionamiento del control remoto.

Appuyar pour selectionner le fonctionnement (Alemmand).

VOL

Press to adjust TV sound and navigate in menus.

Presigne para ejustar el sonido de la televisión y accesar opelones en los mentis.

Appuyer pour régler le alixeur connre el ce déplacer au celo des monus.

RECALL

Press to display time, channel sleep timer, and other options.

Presione para visualizar la Gora (Ulmer), Ganal (Channel), Gronometro de Apagado Automático (Steep Vimer), y otras opciones.

Appayer pour afficher Pheure, le ministro du canal, Pâtat de la ministrie-sonnieil et Pautres apilons.

DBS EXIT AND DBS GUIDE DBS function buttons. ଆସ୍ତାଲ୍ୟ ଶିବା (ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରିଲି)

Thurshas do foundious DUS.

OPEN/CLOSE, SLOW, STILL DVD Functions buttons. Ecloses de functions DVD. Touches de functions DVD.

Quick Reference Functional Key Chart Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función Tableau de référence des fonctions

Tableau de référence des fonctions		
Key Tecla Tomalics	Operates Functionar Accès	Function Función Panellan
POWER	All Components Todos Los Componentes Tous les appareils	Turns On and Off selected components Enciende y Apaga los componentes seleccionados Établissement/coupure du contact de certains appareils
MUTE	TV - Téléviseur CBL - Câblosélecteur	Mutes TV audio Enmudece el audio de TV Coupure du son sur le téléviseur
TV/VIDEO	TV - Téléviseur RCVR - Récepteur	Selects the input mode Selectiona la modalidad de entrada Sélection du mode d'entrée
MULTI	All Components Todos Los Componentes Tous les appareils	Programmable button that operates up to 7 remote keys at once Botón programable que puede hacer funcionar hasta siete (7) funciones del control remoto, a la vez Touche programmable pour activer simultanément jusqu'à 7 fonctions à distance
	TV, CBL, VCR, DBS Téléviseur, Câblosélecteur Magnétoscope, Récepteur DBS	Previous channel Canal anterior Retour au canal précédemment capté AB Repeat
R-TUNE	CD - Lecteur CD	Repetición AB Lecture sélective en reprise (AB) Next Disc Disco siguiente
	AUX (Cassette Deck) AUX (Magnétophone à cassette)	Disque suivant Deck A/B De cinta A/B Platine A/B
RECALL	TV - Téléviseur VCR - Magnétoscope DVD - Lecteur DVI) LD - Lecteur laser DBS - Récepteur DBS CD - Lecteur CD	On screen display Despliegue en Pantalla Affichage à l'écran Time format Formato de Tiempo Minuterie
VOL ACTION VOL	TV Téléviseur CBL Câblosélecteur DBS - Récepteur DBS DVD - Lecteur DVD TV CH Téléviseur CBL Câblosélecteur CH DBS - Récepteur DBS CD - Lecteur CD LD - Lecteur laser RCVR - Récepteur All Components Todos Los Componentes Tous Les appareils TV - Téléviseur VOL CBL - Câblosélecteur DBS - Récepteur DBS RCVR - Récepteur	Activates TV menus/Enter Activa los menús de TV/Entrar Affichage des menus du téléviseur/réglage Enter Entrar Entrer Menu Menú Menú Menu Select Selección Sélection Channel up/down, Menu navigation Canal previo/siguiente, navegación dentro de los menús Changement des canaux, déplacements aux menus Channel up/down Canal previo/siguiente Changement des canaux Navigation up/down Navegación dentro de los menús previo/siguiente Déplacements aux menus Next/Previous Track Canción Siguiente/Anterior Plage prochaine/précédente Next/Previous Chapter Capítulo Siguiente/Anterior Chupitre prochaine/précédent Tuner (+/-) Sintonizar (+/-) Syntonisation (+/-) Search code Búsqueda de códigos Recherche des codes infrarouges Volume left/right, Menu navigation Volumen !zquierdo/Derecho, Navegación dentro de los menús Réglage du Volume, déplacements aux menus Volume (+/-) Volumen (+/-) Navigation left/right Navegación !zquierdo/Derecho Déplacements aux menus

Quick Reference Functional Key Chart (Cont.) Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función (Cont.) Tableau de référence des fonctions (Suite)

m.	Tableau de référence	
Key Teda Thudiw	Operates Functionar Acces	Function Function Panation
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TV - Téléviseur VCR - Magnétoscope CBL - Câblosélecteur DBS - Récepteur DBS All Components Todos Los Componentes Tous les appareils LD - Lecteur laser CD - Lecteur CD RCVR - Récepteur	Selects channel Selecciona el canal Sélection du canal Selection du canal Selection du canal Selection des codes infrarouges Selection des codes infrarouges Selection de capítulo Sélection de chapitre Selection de chapitre Selection de canción Sélection de plage Keys 1,2,3 and 4 Select A/V Inputs; 5 Cd; 6 Tuner; 7 Phono; 8 Cassette Deck; 9 Aux Teclas 1,2,3 y 4 Selecciona A/V de Entrada, 5 CD, 6 Sintonizar, 7 Phono, 8 Equipos de Casete, 9 Aux Les touches 1,2,3,4 sélectionnent les entrées AV, 5 lecteur CD, 6 Récepteur, 7 Tourne-disque, 8 Magnétophone à cassette; 9 Aux
DBS EXIT or DBS GUIDE	DBS - Recepteur DBS	Exit/Guide Menus Salida/Guías de los Menús Sortie/Guide des menus
	All Components Todos Los Componentes Tous les appareils	Component mode selection for remote control Selección de modalidad de los componentes para el control remoto Sélection du mode auxiliaire pour fonctionnement télécommandé
SIZE PLAY	TV - Téléviseur VCR - Magnétoscope DVD - Lecteur DVD LD - Lecteur laser CD - Lecteur CD AUX (Cassette deck)- AUX (Magnétophone à cassette)	PIP Size Tamaño de PIP Format de l'image en médaillon Play Tocar Lecture
PIP FF	TV - Téléviseur VCR - Magnétoscope AUX (Cassette Deck) AUX (Magnétophone à cassette) DVD - Lecteur DVD LD - Lecteur laser CD - Lecteur CD RCVR - Récepteur	PIP ON/OFF PIP encendido/apagado Affichage de l'image en médaillon Fast forward Adelantar Avance accélérée Skip Search fast forward Büsqueda Adelantar Évitement avant Skip fast forward Büsqueda Adelantar Évitement avant accélérée/recherche Search fast forward Büsqueda pasar por alto adelantar Recherche avant Surround (+) Rodear (+) Sonorité ambiophonique (+)
MOVE REW	TV - Téléviseur VCR - Magnétoscope AUX (Cassette Deck) AUX (Magnétophone à cassette) DVD - Lecteur DVD LD - Lecteur laser CD - Lecteur CD RCVR - Récepteur	PIP Move Movimiento de PIP Déplacement de l'image en médaillon Rewind Rebobinar Rebobinage Skip Search fast Rewind Büsqueda Rebobinar Évitement arrière recherche Skip fast Rewind Büsqueda Rebobinar Évitement rebobinage avant accélérée/recherche Search fast Rewind Büsqueda Rebobinar Évitement rebobinage avant accélérée/recherche Search fast Rewind Büsqueda Rebobinar Recherche arrière Surround (+) Rodear (+) Sonorité ambiophonique (+)
SEARCH STOP	TV - Téléviseur VCR - Magnétoscope DVD - Lecteur DVD LD - Lecteur laser CD- Lecteur CD AUX (Cassette Deck) AUX (Magnétophone à cassette)	PIP Search Búsqueda de PIP Repérage de l'image en médaillon Stop Detener Arrêt

Quick Reference Functional Key Chart (Cont.) Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función (Cont.)

	Tableau de référenc	e des fonctions (Suite)
Key Tecla Thuches	Operates Functionar Accès	Function Function Panatan
VCR REC	VCR - Magnétoscope DBS- Recepteur DBS AUX (Cassette Deck) AUX (Magnétophone à cassette)	Record Grabar Enregistrement
FREEZE TV/VCR (A) OPEN/CLOSE	TV - Téléviseur- VCR - Magnétoscope DVD - Lecteur DVD LD - Lecteur laser CD - Lecteur CD AUX (Cassette Deck) AUX (Magnétophone à cassette)	PIP Freeze Inmovilización de PIP Arrêt sur l'image en médaillon TV/VCR Switch Selecciona la modalidad TV/VCR Sélection du mode télé/magnétoscope Open/Close Abrir/Cerrar Ouverture/fermeture
SWAP PAUSE STILL	TV - Téléviseur VCR - Magnétoscope CD - Lecteur CD AUX (Cassette Deck) AUX (Magnétophone à cassette) DVD - Lecteur DVD LD - Lecteur laser	PIP Swap Intercambio de imagen en PIP Permutation de l'image en médaillon Pause Pause Pause Still Quieto Arrêt sur image
PIP CHANNEL SLOW	TV - Téléviseur VCR - Magnétoscope DVD - Lecteur DVD DBS- Récepteur DBS LD - Lecteur laser CD - Lecteur CD RCVR - Récepteur	PIP Channel Canal de PIP Changement des canaux de l'image en médaillon Channel up/down Canal previo/siguiente Changement des canaux Channel up button (slow +) Botón de canal siguiente (lento +) Touche d'avance des canaux (ralenti +) Channel down button (slow -) Botón de canal previo (lento -) Touche de régression des canaux (ralenti -) Page Up/Down Página previa / siguiente Changement des page Channel up button (side A) Botón de canal siguiente (lada A) Touche d'avance des canaux (côté A) Channel down button (side B) Botón de canal previo (lada B) Touche de régression des canaux (côté B) Repeat (+) / Random (-) Repetición (+)/ Rescate (-) Reprise (+) / Aléatoire (-) Center channel (+/-) Canal central (+/-)



BATTERY INSTRULATION

Use two AA batteries:

Remove battery cover by pushing in and up near arrow. Install batteries matching (+) and (-) polarity signs.

Replace the battery cover.

Precautions

Replace batteries in pairs.

Do not mix battery types (zinc carbon with alkaline).
Do not recharge, heat, short-circuit, disassemble, or burn batteries.

Note: Incorrect installation can cause battery leakage and corrosion that will damage the Remote Control.



Instalación de Pilas en el Control Remoto

Use dos pilas AA.

Quite la tapa del compartimiento de pilas presionando en dirección a la flecha.


Instale las pilas igualando las marcas (+) y (-) de la polaridad. Coloque nuevamente la tapa de las pilas.

Precauciones

Reemplace las pilas por pares.

No mezcle tipos de pilas (carbono de zinc con alcalina).

No intente cargar, hacer cortocircuito, desarmar, calentar o quemar las pilas. Instalación incorrecta puede causar derrame y corrosión que dañará al Control Remoto. Nota:

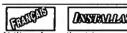

DINISTRAYLLANTOON DOES PRIMES

Retirer le couvercle du logement des piles en appuyant près de la flèche et en poussant vers le haut. Installer les piles en respectant les polarités (+) et (-).

Remettre le couvercle en place.

Précautions à prendre

- Remplacer les 2 piles à la fois.
- Ne pas utiliser des piles de types différents (carbone zinc avec alcalines).
- Ne pas recharger, court-circuiter, démonter, chauffer ou jeter au feu les piles.

Nota: Une installation incorrecte peut occasionner une fuite et endommager lu télécommande.

Component Codes Códigos de Componentes

Codes des appareils

The Universal Remote Control is capable of operating many component brands after entering a code. Some components may not operate because the codes are not available due to limited memory. The Universal Remote Control does not control all features in all models.

El Control Remoto Universal tiene capacidad de operar varias marcas de componentes después de introducir el código apropiado. A causa del limite de memoria no se han incluido todos los códigos existentes, por lo cual es posible que algunos componentes no operen. El Control Remoto Universal no controla todas las funciones y características disponibles en todos los modelos.

La télécommande multimarque peut servir à commander le fonctionnement de nombreux appareils après avoir entré un code. La mémoire des codes étant limitée, certains appareils peuvent ne pas être télécommandés. La télécommande multimarque n'est pas conçue pour commander la totalité des fonctions offertes sur tous les appareils.

Codes for VCR Códigos para VCR Codes pour magnétoscopes

Grand Marca Marque	ලිවේලා ලිවේලා ලොල
Admiral	200
Aiwa	137, 160
Akai	014, 015, 016, 142
Audio Dynamic	011, 240
Bell & Howell	005. 013
Broksonic	081, 136
Canon	125, 135
Citizen	006
Craig	005, 006, 141
Curtis Mathes	130, 137, 300
Daewoo	001, 130, 250
DBX	010, 011, 140
Dimensia	300
Emerson	003, 080, 081, 135, 136, 243, 250
Fisher	005, 007, 008, 009
Funai	081, 136, 137
GE	130, 170, 300
Go Video	220, 512
Goldstar	006
Hitachi	000, 125, 300
Instant Replay	125, 130
Jensen	240
JVC	010, 011, 190, 240
Kenwood	006, 011, 190, 240
LXI	000, 005, 006, 007, 008, 009, 137
Magnavox	125, 130, 150
Marantz	010, 011, 240
Marta	006
Memorex	009, 130
MGA/ Mitsubishi	230, 241, 242, 243, 330, 340
Minofta	000, 300
Mitsubishi	230, 241, 242, 243, 330, 340
Multitech	004, 137, 330
NEC	010, 011, 190, 240
Olympic	125, 130
Optimus	006, 100, 140, 200

Brand <i>Marca</i>	Goda <i>Godigo</i>	
Мигро	Code	
Orion	081, 136	
Panasonic	100, 101, 125, 130	
J.C. Penney	000, 005, 010, 011, 130, 240, 300	
Pentax	000, 011, 300	
Philco	081, 125, 130, 136, 137, 150	
Philips	125, 130, 150	
Pioneer	125	
Proscan	000, 001, 002, 125, 130, 150, 300, 310	
Quasar	100, 101, 125, 130	
Radio Shack	005, 009, 130, 137, 170, 210, 241	
RCA	000, 001, 002, 125, 130, 150, 170, 300, 310	
Realistic	005, 009, 130, 137, 210, 241	
Samsung	002, 004, 220	
Sansui	051, 081, 136, 240, 520	
Sanyo	005, 009	
Scott	001, 002, 004, 009, 081,136, 230, 241, 330, 340	
Sears	000, 005, 006, 007,008	
Shaintom	050	
Sharp	200, 210	
Signature 2000	137, 200	
Sony	140, 141, 142	
SV2000	137	
Sylvania	125, 130, 137, 150	
Symphonic	137	
Tashiro	006	
Tatung	010, 011, 240	
Teac	010, 011, 137, 240	
Technics	100, 101, 125, 130	
Teknika	130, 137	
Toshiba	001, 310	
Vector Research	011	
Mont. Wards	006, 009, 200, 210, 290	
Yamaha	005, 010, 011, 240	
Zenith	290	

Codes for Cable Box Códigos para Caja del Cable

Codes pour câblosélecteurs

Brend Marces Marque	ල්ල්ල ල්ලෝල්ල <i>ලා</i> ණ
ABC	530
Archer	531, 544
Cableview	005, 544
Citizen	005, 522
Curtis	130, 131
Diamond	530, 531, 544
Eagle	541
Eastern	560
Gcbrand	005, 544
Gemini	522
General Instrument/ Jerrold	122, 360, 520, 521, 522, 530, 531, 532, 533
Hamlin	130, 350, 720, 730, 731, 900
Hitachi	003, 530
Macom	003, 004, 005
Magnavox	535
Memorex	542
Movietime	005, 544
Oak	002, 704, 710
Panasonic	120, 121, 132
Philips	006, 007, 540, 541, 542
Pioneer	001, 260

Brand <i>Marc</i> a <i>Marque</i>	© 019 © 01190 © 011
Pulsar	005, 544
Puser	544
RCA	170
Realistic	544
Regal	130, 350, 720, 730, 731, 900
Regency	560
Rembrandt	005, 544, 702
Samsung	005
Scientific Atlanta	122, 130, 131
Slmark	001, 005
Sprucer	005, 121
Stargate	005, 544
Teleview	001, 005
Texscan	810
Tocom	700, 701
Toshiba	004
Unika	531, 544
Universal	522, 544
Videoway	006
Viewstar	541, 542
Zenith	000, 280
Zenith / Drake Satellite	00

Codes for Laser Disc Códigos para Tocadiscos Láser Codes pour lecteurs laser

Brand Marca Marque	©ode Øôdlepo Callo
Panasonic	100, 101, 135, 380
Pioneer	370
Sony	140, 141, 142, 143

Codes for DVD Códigos para DVD Codes pour lecteurs DVD

Erend Marca Marque	Gode Godfgo Code	
Denon	100	
Ferguson	110	
Nordmende	110	
Mitsubishi	150	
Panasonic	100	
Pioneer	120	

Brand <i>Marce</i> a <i>Marque</i>	©019 ©0190 ©110
RCA/Proscan	110
Saba	110
Sony	140
Thomson	110
Toshiba	130
Yamaha	100

Codes for DBS Códigos para DBS Codes pour lecteurs DBS

Etend Marce Marquo	ලාධව ලේඛ්ලා <i>ලක්ෂ</i>
Echo Star	100
G.E.	170
Hitachi	050
Panasonic	100
Philips	001, 002

Brand Marca Marque	©019 ©01190 ©11190
RCA	170
Sony	390
Toshiba	000
Uniden	001, 002

Codes for CD Códigos para CD Codes pour lecteurs CD

Diand Marca Marque	Gode Gódlep Cada		
Admiral	510		
Aiwa	562, 564		
Carver	550		
Denon	600		
Emerson	572		
Fisher	405		
Gerrard	457		
Harman/Kardon	459, 460, 462		
Hitachi	407		
Jensen	563		
JAC	590, 591, 670		
Kardon	458		
Kenwood	400, 401, 450, 670		
LXI/Sears	565		
Magnavox	550, 561		
Marantz	550		
Mcntosh	460		
Nakamichi	432		

Diend Merce Marque	ල්ලේල ල්ලේල්ල ල්ලේ
Onkyo	453, 454
Optimus	430, 457, 459, 461
Panasonic	500, 501, 530
Philips	550
Pioneer	430
Quasar	501, 530, 500
RCA	560, 570, 571, 900
Sansui	432, 720
Sanyo	405
Scott	432, 720
Sharp	600, 601
Sherwood	459
Sony	540
Soundesign	620
Teac	451, 455, 457
Technics	500, 501, 530
Victor	590, 591, 670
Yamaha	402, 403, 404

Codes for Cassette Deck Códigos para Equipos de Casete Codes pour magnétophones à cassette

Brand Marca Marque	ලරුල මරුල්ලා ලැබේ
Aiwa	760, 761, 762
Denon	800
Fisher	603
Jensen	657
JVC	780, 781
Kenwood	600, 650
Marantz	751
Nakamichi	631
Onkyo	651, 652, 656

Brand Marga Marque	@dlgo @dlgo @dlgo
Panasonic	700, 730
Philips	751
Pioneer	630
RCA	763, 770, 771
Sansui	631, 653
Sharp	800
Sony	740
Teac	653, 654, 658
Technics	700, 730
Yamaha	601, 602

Codes for Receivers Códigos para Receptores Codes pour récepteurs

Brand Marea Marque	Gode Godlep Gude
Admiral	110
Aiwa	160, 161
Denon	200, 201, 202
Fisher	004
Garrard	055
Harman	050, 157
Jensen	164
JVC	190, 191
Kenwood	000, 050
Magnavox	162
Marantz	151
McIntosh	058
Nakamichi	031
Onkyo	051, 056

Brend <i>Marca</i> <i>Marque</i>	Qoda Qodgo Qude		
Optimus	003, 162, 170, 171		
Panasonic	100, 101, 130		
Philips	150		
Pioneer	030, 032		
Quasar	100, 101, 130		
RCA	003, 030, 162, 170, 171		
Sansui	003, 053, 320		
Sharp	200, 203		
Sony	140		
Soundesign	220		
Teac	053, 054, 055		
Technics	100, 101, 130		
Victor	190, 191		
Yamaha	001, 002		



PROGRAMMING THE REMOVE

The Universal Remote Control can be programmed to operate many manufacturers' components, using the component function buttons for VCR, DVD, LD/CD, AUX, TV, CBL, DBS or RCVR. Follow the procedures for programming your Remote Control with or without codes for the component.

Determine the manufacturer of the component and look in the table for the code.

WITH A CODE

- Confirm that the external component is plugged in and on.
- Turn the component off.
- Press the ACTION and POWER buttons, together, for at least 5 seconds.
- Press appropriate component button on the Remote Control.(VCR, DVD, LD/CD, AUX, TV, CBL, DBS or RCVR)
- Enter the 3-digit component code using the Remote Control numeric keypad (0 ~ 9 buttons).
- Press the Remote Control POWER button to test the component. If the procedure was successful, the component will turn on.

Helpful Hints: Unsuccessful Code

If the component does not operate with the Remote Control, repeat the procedure using another code. (Some brands have multiple codes.) If an incorrect code is entered, or if the procedure takes longer than 30 seconds, the programming will fail.



PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO

El Control Remoto Universal puede programarse para operar componentes de varios fabricantes usando los botones de función para VCR, DVD, LD/CD, AUX, TV, CBL, DBS o RCVR. Siga los procedimientos para programar su Control Remoto con o sin código para el componente.

Determine el fabricante del componente y busque en la tabla su código.

CON CODIGO

- Confirme que el componente esté conectado y en operación.
- Apague el componente.
- Presione los botones ACTION (Acción) y POWER (Encendido), juntos, cuando menos por 5 segundos.
- Presione el botón de la función apropiada del componente en el Control Remoto.(VCR, DVD, LD/CD, AUX, TV, CBL, DBS o RCVR)
- Ponga el código del componente de 3 dígitos usando el teclado numérico (botones 0 ~ 9) del Control Remoto.
- Presione el botón POWER de el Control Remoto para probar el componente. Si este procedimiento ha sido exitoso, el componente se encenderá.

Consejos Utiles: Código sin éxito

Si el componente no opera con el Control Remoto, repita el procedimiento usando otro código. (Algunas marcas tienen múltiples códigos.) Si un código se ha puesto incorrectamente, o si el procedimiento toma más de 30 segundos, la programación ha fracasado.



PROGRAMMATION DE LA TRELECOMMANDE

La télécommande multimarque peut être programmée pour commander le fonctionnement d'appareils d'autres marques à l'aide des touches de fonctions VCR, DVD, LD/CD, AUX, TV, CBL, DBS ou RCVR. Suivre l'une des procédures de programmation données ci-dessous.

Noter la marque de l'appareil et identifier le code dans le tableau des codes.

AND CODE

- S'assurer que l'appareil auxiliaire est branché et que le contact est établi.
- Couper le contact sur l'appareil auxiliaire.
- Appuyer simultanément sur les touches ACTION et POWER pendant au moins 5 secondes.
- Appuyer sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil auxiliaire utilisé. (VCR, DVD, LD/CD, AUX, TV, CBL, DBS ou RCVR)
- Entrer le code à 3 chiffres à l'aide des touches numériques du clavier de la télécommande (touches 0 ~ 9).
- Appuyer sur la touche POWER de la télécommande pour vérifier le fonctionnement. Si le bon code a été entré, le contact est établi sur l'appareil.

Conseil pratique: Entrée d'un mauvais code

Si le contact ne peut être établi sur l'appareil avec lu télécommande, répéter la procédure avec un autre code. (Certaines marques possèdent plus d'un code.) Si un mauvais code est entré ou que l'entrée prenne plus de 30 secondes, la programmation n'aura pas lieu.



ECCO A TUCKTIW

This procedure searches all codes and is called the "sequence method."

- Confirm that the external component is plugged in and on.
- Turn the component off.
- Press the ACTION and POWER buttons, together, for at least 5 seconds.
- Press appropriate component button on the Remote Control.
- Press the button to move forward to the next code. Press the do button to move backward.
- Press the Remote Control POWER button to test the component. If the procedure was successful, the component will turn on.

Repeat the above steps until the component code is found. It may take many attempts before the correct code is found.

After the code is found, press the ACTION button to store the code.

Wife the code numbers from tables in this space. This will curve as a relatence if you need to program your famete Control.			
CABLE BOX	DVD	VCR ·	LD



SIN GÓDIGO

Este procedimiento busca todos los códigos y se le llama "método de secuencia."

- Confirme que el componente esté conectado y en operación.
- Apague el componente.
- Presione los botones ACTION (Acción) y POWER (Encendido), juntos, cuando menos por 5 segundos. Presione el botón de la función apropiada del componente en el Control Remoto.
- Presione el botón 🔊 para ubicarse en el siguiente código. Presione el botón 🚳 para regresar al código anterior.
- Presione el botón POWER de el Control Remoto para probar el componente. Si este procedimiento ha sido exitoso, el componente se encenderá.

Repita los pasos anteriores hasta que el código del componente se halla encontrado. Puede tomar varios intentos hasta encontrar el código correcto.

Después de que el código se ha encontrado, presione el botón ACTION para guardar el código.

3salba los números del código em este especio. (3sto le sarvirá como relevendo cuando necesilo programar su Control Remoto.				
Caja de Cable	Disco de Vídeo Digital	Videocasetera	Tocadiscos Láser	

FERICAS

Sans Code

Cette procédure, nommée "méthode séquentielle", essaie tous les codes.

- S'assurer que l'appareil auxiliaire est branché et que le contact est établi.
- Couper le contact sur l'appareil auxiliaire.
- Appuyer simultanément sur les touches ACTION et POWER pendant au moins 5 secondes.
- Appuyer sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil auxiliaire utilisé.
- Appuyer sur la touche pour passer au code suivant. Appuyer sur précédent.
- . Appuyer sur la touche **POWER** de la télécommande pour vérifier le fonctionnement. Si le bon code a été entré, le contact est établi sur l'appareil.

Répéter la procédure jusqu'à ce que le bon code soit trouvé. Plusieurs essais peuvent être nécessaires.

Une fois le bon code trouvé, appuyer sur la touche ACTION pour programmer le code.

lineactre les anunéros de cade des apparells dans cos cases. Ils servirons de référence et la Alfonmande deviati dire reprogrammés.			
Câblosélecteur	Lecteur DVD	Magnétoscope	Lecteur laser



PROGRAMMING THE MOUND EUTTON

The Universal Remote Control can be programmed to control seven (7) functions with one press. First, the manufacturer's component code must be programmed. (See Programming the Remote.)

Programming Procedure

- Point the Remote Control <u>away</u> from all components.
- Press the POWER and ACTION buttons, together, for at least 5 seconds.
- Press the MULTI button.
- Press up to seven (7) key strokes in sequence on the Remote.
- Press the MULTI button to exit programming.

Note: Pausing more than 30 seconds without pressing a button, causes the program to exit without saving.

Helpful Hints: Unprogrammable Function Buttons

Buttons like the VOL (volume) and CH (channel) cannot be programmed because they control continuous functions. POWER, MUTE, and VCR, can be programmed.



PROGRAMANDO EL EOTÓN MULTI-FUNGIONAL

El botón Multi-funcional del Control Remoto Universal puede programarse para controlar siete (7) funciones al presionar una vez. Primero, el código del componente del fabricante debe programarse en el Control Remoto. (Vea Programando el Control Remoto.)

Procedimiento para Programar

- Apunte el Control Remoto <u>lejos</u> de todo componente.
- Presione los botones de POWER (Encendido) y ACTION (Acción) juntos, cuando menos por 5 segundos.
- Presione el botón MULTI (multi-funcional).
- Presione hasta siete (7) teclas en secuencia, en el Control Remoto.
- Presione el botón MULTI para salir de programación.

Nota: Al hacer pausa por más de 30 segundos sin presionar un botón, causa que el programa se salga sin guardar la información.

Consejos Utiles: Botones de función no programables

Botones como el volumen (VOL) y el canal (CH) no pueden programarse porque controlan funciones continuas. ENCENDIDO (POWER), SILENCIO (MUTE) y VIDEOCASETERA (VCR), pueden programarse.



PROGRAMMATION DE LA TOUGHE MULTIPONCHON

La touche multifonction sur la télécommande multimarque peut être programmée pour activer simultanément jusqu'à sept (7) fonctions de commande à distance. Programmer d'abord le code de l'appareil auxiliaire. (Voir "Programmation de la télécommande".)

Procédure à suivre

- Placer la télécommande de manière qu'elle ne soit pas orientée sur les appareils.
- Appuyer simultanément sur les touches POWER et ACTION pendant au moins 5 secondes.
- Appuyer sur la touche MULTI.
- Appuyer en séquence sur un maximum de sept (7) touches de fonction sur la télécommande.
- Appuyer sur la touche MULTI pour quitter la programmation.

Nota: Ne pas faire de pause de plus de 30 secondes entre les pressions des touches. Autrement, la programmation est annulée sans qu'aucun réglage ne soit fait.

Conseil pratique: Touches de fonction non programmables

Les touches qui exigent une pression continuelle comme celle du volume (VOL) et des canaux (CH) ne peuvent être programmées. Les touches à pression unique comme POWER, MUTE et VCR peuvent être programmées.



PROGRAMMING BYAMPLE

This example will turn on the VCR, Cable Box, and the TV with a press of the MULTI button.

- 1. Press the POWER and ACTION buttons, together, for at least 5 seconds.
- 2. Press the MULTI button.
- 3. Press POWER.
- 4. Press VCR.
- 5. Press POWER.
- 6. Press CBL (Cable Box).
- 7. Press POWER.
- 8. Press TV.
- 9. Press MULTI to exit programming.

Note: Six key strokes have been used. The MULTI button does not count as a key stroke.

Helpful Hints: Cancelling a Program

If you make a mistake while programming or want to change the MULTI button, start from the beginning



EVEMPLO PARA PROGRAMAR

Este procedimiento activará el Encendido de la Videocasetera (VCR), de la caja del Cable y el Encendido de la Televisión con una única presión de el botón MULTI-funcional.

- Presione los botones de POWER (Encendido) y ACTION (Acción) juntos, cuando menos por 5 segundos.
- 2. Presione el botón MULTI.
- 3. Presione POWER.
- 4. Presione VCR (Videocasetera).
- 5. Presione POWER.
- 6. Presione CBL (Caja del Cable).
- 7. Presione POWER.
- 8. Presione TV (Televisión).
- 9. Presione MULTI para salir de programación.

Nota: Seis teclas han sido usadas. El botón MULTI no cuenta como tecla.

Consejos Utiles: Cancelando la Programación

Si comete un error mientras se encuentra programando o desea cambiar el botón MULTI, empiece nuevamente.



EXPENIEUE DE PROFESAMMATION

Cette procédure permet la mise sous tension du magnétoscope, du câblosélecteur et du téléviseur sur simple pression de la touche MULTI.

- 1. Appuver simultanément sur les touches POWER et ACTION pendant au moins 5 secondes.
- Appuyer sur MULTI.
- 3. Appuyer sur POWER.
- 4. Appuyer sur VCR.
- 5. Appuyer sur POWER.
- Appuyer sur CBL.
- 7. Appuyer sur POWER.
- 8. Appuver sur TV.
- 9. Appuyer sur MULTI pour quitter la programmation.

Nota: Six pressions ont été faites. La touche MULTI ne compte pas comme étant une pression.

Conseil pratique: Annulation de la programmation

En cas d'erreur durant la programmation ou pour modifier la programmation de la touche MULTI, recommencer la programmation depuis le début.